



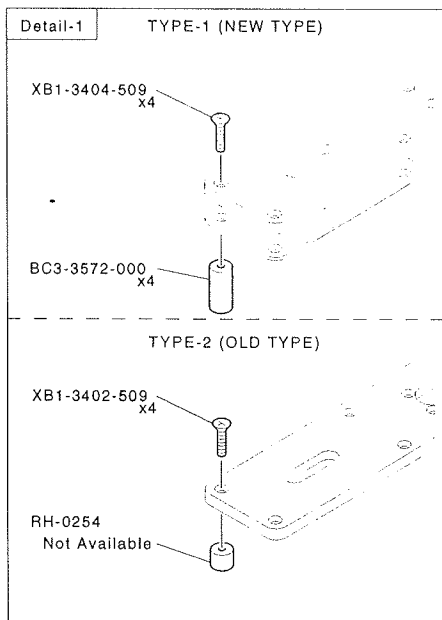


RH-0242

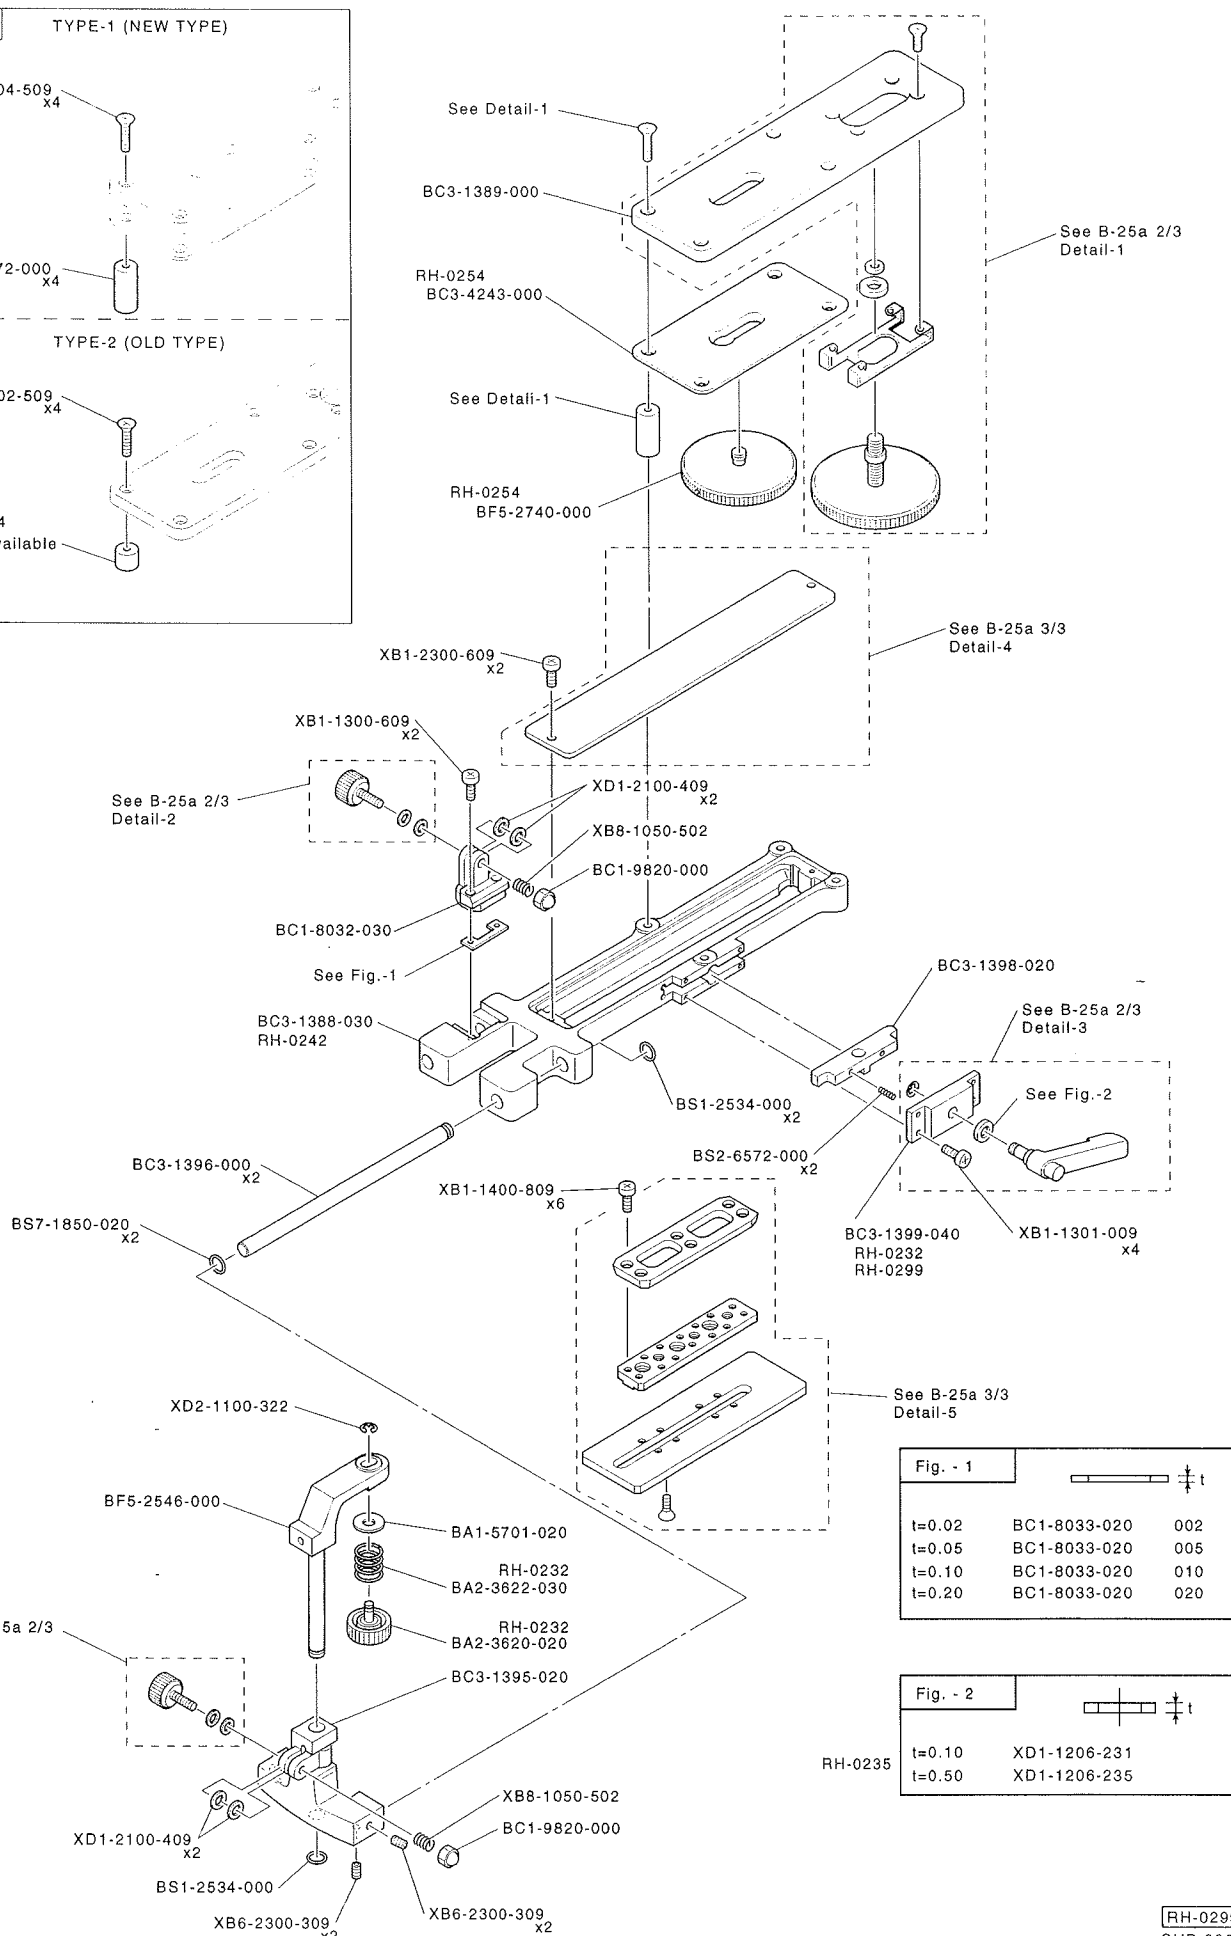


RH-0299
SUP-300
BG2-7990

Detail-1

TYPE-1

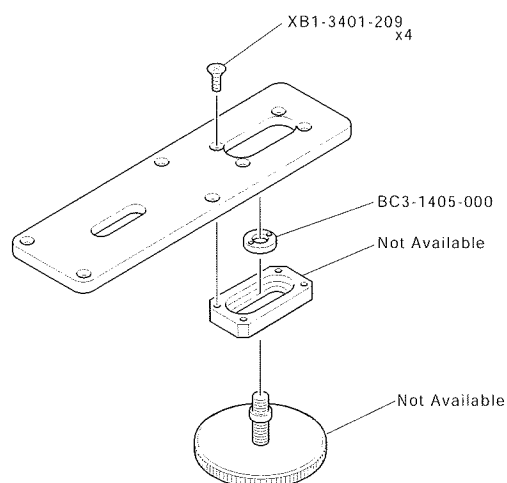

TYPE-2

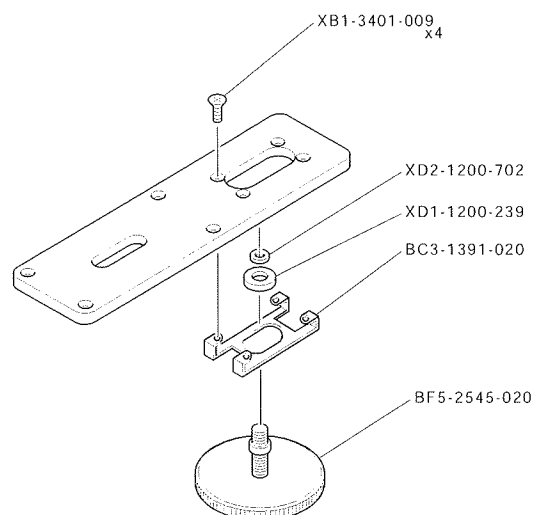

(参考)


TYPE-1のNOT Availableのパーツを変更する場合、すべてTYPE-2に交換してください。
When changing the "Not Available" parts of TYPE-1, please change all the parts to TYPE-2.

Detail-2

TYPE-1



TYPE-2

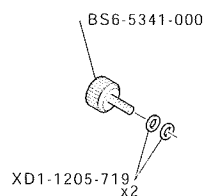


(参考)

ノブをTYPE-2にする場合、
ワッシャーもTYPE-2に交換してください。

When changing the knob of TYPE-2, please
change to the washer of TYPE-2.

Detail-3

TYPE-1

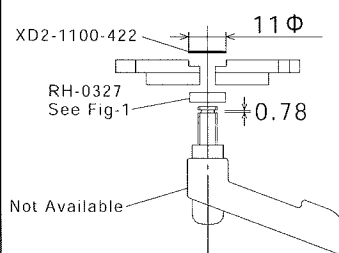

TYPE-2

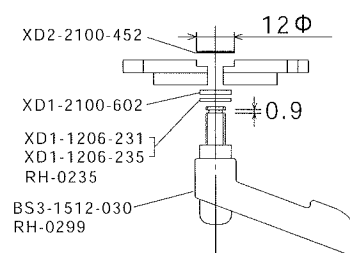


Fig. - 1		
		t
t=2.30	BC3-1406-000	230
t=2.50	BC3-1406-000	250
t=2.70	BC3-1406-000	270


(参考)

TYPE-1のノブ又はベース板をTYPE-2に交換する
ときは、すべてTYPE-2に交換してください。


When changing the knob or plate of TYPE-1,
please change all the parts to the TYPE-2.

Detail-4

TYPE-1

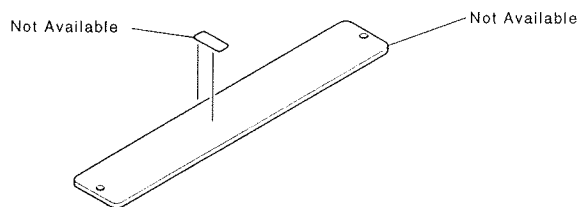


TYPE-2

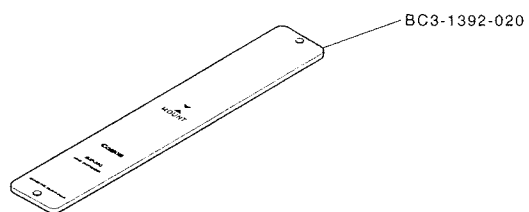


Detail-5

TYPE-1

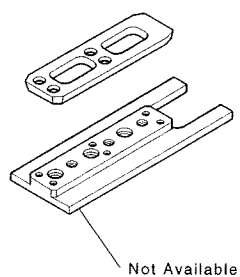

TYPE-2

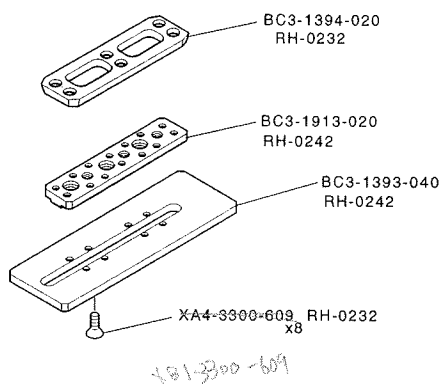

181-3300-609

(参考)

TYPE-1のNot Availableのパーツを交換する場合、すべてTYPE-2に変更してください。

When changing the "Not Available" parts of TYPE-1, please change all the parts to the TYPE-2.