


Vario Pedestal 1-90
Studio Pedestal 1-90
Bedienungsanleitung
Manual

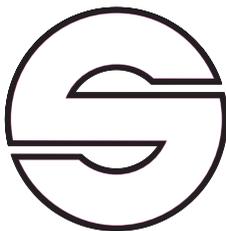

sachtler
Support & Lighting

© by **sachtler** GmbH. Alle Rechte vorbehalten / All rights reserved

Version: 1.0/11/97

Ausgabedatum / Issue date: 11/97

Bestellnr. / Order no.: spe13t100a

sachtler

Gutenbergstrasse 5

D-85716 Unterschleissheim

Germany

Telefon: (+49 89) 32 15 82 00

Telefax: (+49 89) 32 15 82 27

E-Mail: contact@sachtler.de

Homepage: <http://www.sachtler.de>

Postfach P.O.BOX 1648

D-85705 Unterschleissheim

Germany

Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheitshinweise.....	1
2	Eigenschaften.....	1
3	Betrieb.....	2
3.1	Aufbau des Pedestals	2
3.1.1	Dolly	2
3.1.2	Säule.....	3
3.1.3	Handrad	4
3.2	Montage der Kameraausrüstung und Befüllen der Säule.....	4
3.3	Funktionsbeschreibung des Dollys	5
3.3.1	Radbremse	5
3.3.2	Umschaltung von 1- auf 3-Radbetrieb.....	5
3.3.3	Doppelrollen und Kabelschutz.....	6
3.4	Funktionsbeschreibung der Säule.....	7
3.4.1	Quickfix	7
3.4.2	Feststellbremse für Säule	7
3.4.3	Drag	7
3.4.4	Grundeinstellung Säule	8
3.5	Trimmgewichte	8
4	Fehlersuche.....	9
5	Technische Daten.....	9
5.1	Abmessungen	10
6	Garantie.....	10
	Austausch der Gasfedern	A1



Table of contents

1	Safety instructions	11
2	Characteristics	11
3	Operation	12
3.1	Pedestal set up	12
3.1.1	Dolly	12
3.1.2	Column	13
3.1.3	Steering wheel	13
3.2	Camera setup and column pressurizing procedure ...	14
3.3	Description of dolly functions	15
3.3.1	Wheel brake	15
3.3.2	Switching from crab to steer	15
3.3.3	Wheels and cable guards	15
3.4	Description of the column functions	16
3.4.1	Quickfix	16
3.4.2	Column brake	16
3.4.3	Drag	17
3.4.4	Setting of the column	17
3.5	Trim weights	18
4	Troubleshooting	18
5	Technical specifications	19
5.1	Dimensions	19
6	Warranty	20
	Gas spring exchange	A2



1 Sicherheitshinweise

- ⇒ *Pneumatiksäule steht unter Druck (bis 12 bar).*
- ⇒ *Bei Beschädigung einer Abdeckklappe (siehe Abb. 1) darf die Säule wegen Verletzungsgefahr erst nach einer Reparatur durch einen Servicetechniker wieder in Betrieb genommen werden.*
- ⇒ *Säule nur entriegeln, wenn sie ordnungsgemäß in Dolly geklemmt ist.*
- ⇒ *Lösen Sie die Transportsicherung nicht ohne Last, da die Säule kraftvoll auseinanderfährt und dadurch Verletzungen oder Beschädigungen verursachen kann.*
- ⇒ *Säule nicht mit geklemmten "LOCK" oder "DRAG" zusammenschieben.*

2 Eigenschaften

Das Vario Ped 1-90 und das Studio Ped 1-90 sind „heavy duty“ Pedestale mit einer erweiterten Tragfähigkeit für schwere Kamera Konfigurationen bis zu 90 kg. In Abhängigkeit vom Kameragewicht kann für diese Pedestale eine Basisfeder von 50 kg, 65 kg oder 80 kg gewählt werden.



Abb. 1

3 Betrieb

Beachten Sie beim Aufbau des Pedestals folgende Reihenfolge:

- ⇒ Säule im Dolly klemmen
- ⇒ Nutzlast komplett aufbringen
- ⇒ Transportsicherung lösen
- ⇒ Aufpumpen der Säule, bis diese von selbst ausfährt
- ⇒ Feinabstimmung am Ventil vornehmen.

3.1 Aufbau des Pedestals

3.1.1 Dolly

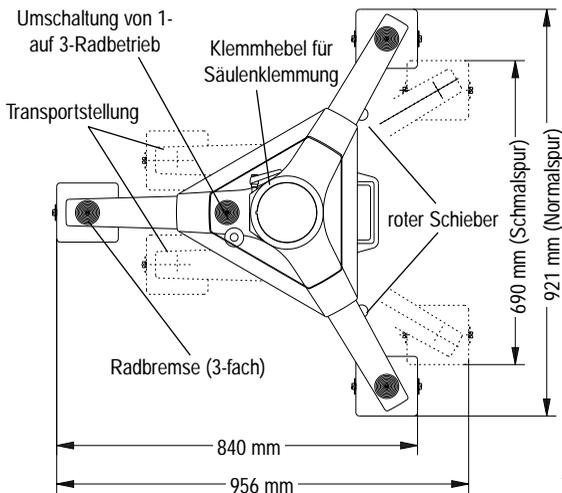


Abb. 2

Seitlichen roten Schieber nach unten drücken und gleichzeitig Auslegerarm nach außen schwenken. Schieber nach dem Ausrasten loslassen. Vergewissern Sie sich, daß Auslegerarm selbständig einrastet und Schieber nach oben fährt.

1. Raststufe = Normalspur
2. Raststufe = Schmalspur (min. Spurweite 690 mm)

Die Spurverstellung ist bei Verwendung eines Studio-Dollys nicht möglich.

Mindestens ein Radpaar mit der Radbremse blockieren.

Überprüfen, ob die Klemmung am Führungsrohr des Dollys zur Aufnahme der Säule genügend geöffnet ist.

Überprüfen, ob die Klemmung am Führungsrohr des Dollys zur Aufnahme der Säule genügend geöffnet ist.

3.1.2 Säule

Die zusammengeschobene Säule mit geschlossener Transportsicherung kann am äußeren Kardanrohr (nahe des Gußträgers) getragen werden.

Säule möglichst senkrecht und in richtiger Position (Lage des seitlichen Kardan beachten) in das Führungsrohr einsetzen.

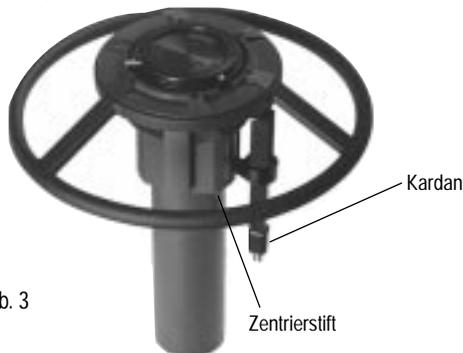


Abb. 3

Sobald der Zentrierstift einrastet und die Säule in tiefste Position gebracht wurde, mit dem Klemmhebel die Säule fixieren. Durch Ziehen und gleichzeitiges Drehen des Klemmhebels kann dieser in die gewünschte Parkposition gebracht werden.

Die Klemmung nicht mit Gewalt anziehen!

Beim Drehen am Handrad um max 180 ° verbindet sich der Kardan automatisch mit dem Steuerantrieb des Dollys.

3.1.3 Handrad

Das Handrad wird über 3 unverlierbare Schrauben mit dem mitgelieferten Stiftschlüssel (Inbus Gr. 4) angebracht und fest angezogen (Stiftschlüssel sitzt seitlich am Dolly).


Am Handrad befinden sich abnehmbare, rote Clips mit denen die Laufrichtung markiert werden kann.

3.2 Montage der Kameraausrüstung und Befüllen der Säule

Handrad drehen bis Aussparung die Klemmschraube am Quickfix zugänglich macht (rote Positionspfeile treffen aufeinander)

Spannbacken des Quickfix mittels der Klemmschraube mit Stiftschlüssel (Inbus Gr. 6) öffnen (rote Signalstifte fahren aus), Schwenk/Neigekopf einsetzen, Quickfix schließen (rote Signalstifte fahren ein).

Achtung: *Der Quickfix Schnellverschluß kann alle Sachtler Flachbodenköpfe direkt oder mittels Adapter aufnehmen. Hydroköpfe anderer Hersteller müssen auf Tauglichkeit für dieses Verschlußsystem geprüft werden.*

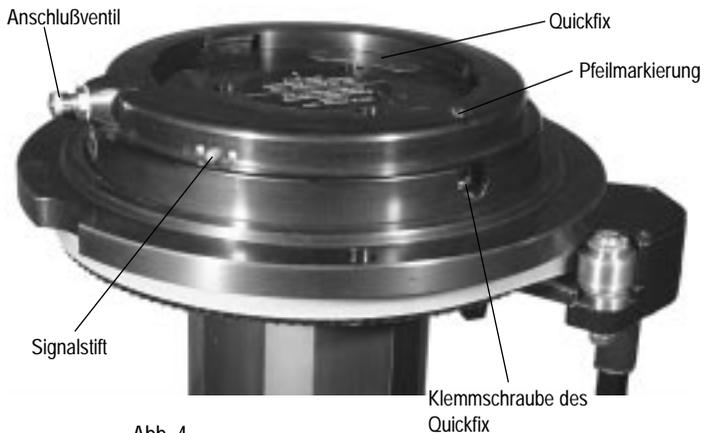

Erst nachdem die komplette Kameraausrüstung inklusive Kopf auf der Säule montiert worden ist (max. 90 kg), die Transportsicherung durch Nach-unten-Drücken der Säule und Anheben des Sicherungsschiebers öffnen.

Achtung: *Die Transportsicherung kann nur nach Beladung der Säule geöffnet werden, da ansonsten der Druck der Gasdruckfeder zu groß ist, um die Säule freizugeben.*

Anschließend die Säule mit Luft befüllen. Dazu verwendet man die mitgelieferte Pumpe oder einen Kompressor (max. 12 bar bei eingefahrener Säule). Ein Sicherheitsventil ist geräteseitig vorhanden und verhindert ein Überfüllen der Säule.

Pumpe/Kompressor anschließen; das Anschlußventil befindet sich seitlich am Quickfix.

Um mögliche Temperaturschwankungen während einer Sendung auszugleichen, sollten 3 Trimmgewichte mit aufgelegt werden.

Die Säule mit Luft befüllen, bis sie von alleine hochfährt.

Luftanschluß von der Säule trennen und die Feinabstimmung für einen exakten Ausgleich durch Ablassen von Luft durch Druck auf den Mittelstift des Ventils durchführen.

3.3 Funktionsbeschreibung des Dollys

3.3.1 Radbremse

Durch Drücken der roten Bremsknöpfe kann jedes Radpaar einzeln gebremst werden.

Lösen der Bremse durch erneutes Drücken. Bei gelöster Bremse ist ein grüner Signalring sichtbar.

3.3.2 Umschaltung von 1- auf 3-Radbetrieb

Durch Drücken des roten Umschaltknopfes kann zwischen 1- und 3-Radbetrieb geschaltet werden.

Nach Umschalten Handrad um max. 180° drehen.
gedrückter Knopf = 3-Radbetrieb
grüner Signaling sichtbar = 1-Radbetrieb

3.3.3 Doppelrollen und Kabelschutz

Zum Einstellen des Kabelschutzes werden die Klemmgriffe an der Vorder- und Rückseite gelöst und der Rahmen auf die gewünschte Höhe gebracht, anschließend die Klemmschrauben wieder anziehen.

Zum Radwechsel (z.B. beim Umbau auf AÜ-Räder) beide seitlichen Innensechskantschrauben (Unterseite Auslegerarm) mit mitgeliefertem Stiftschlüssel Gr. 4 öffnen und Radsatz nach unten wegziehen. Zur Montage, gewünschten Radsatz einsetzen und drehen, bis Zentrierstift einrastet. Anschließend Innensechskantschrauben wieder festziehen.

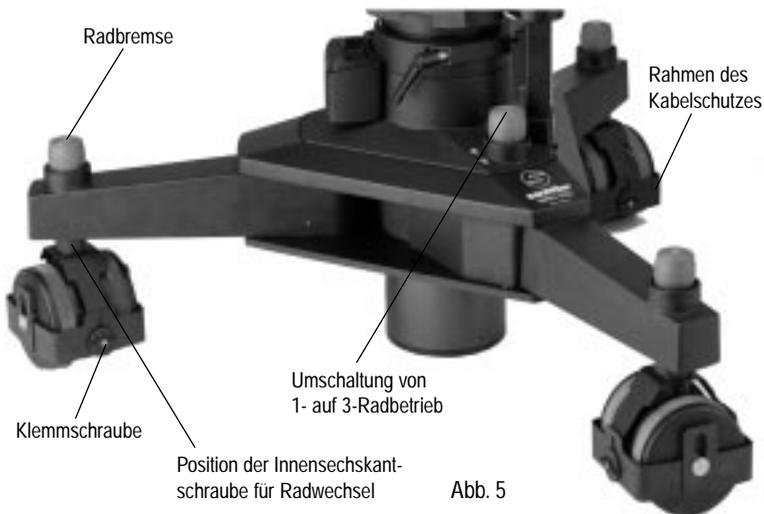


Abb. 5

3.4 Funktionsbeschreibung der Säule

3.4.1 Quickfix

Zur Aufnahme der verschiedenen Köpfe ist das Quickfix bereits Bestandteil der Säule. Durch die seitliche Klemmschraube kann mit dem mitgelieferten Stiftschlüssel Gr. 6 die Klemmung betätigt werden (rote Signalstifte am Außenmantel zeigen den Öffnungszustand an).

3.4.2 Feststellbremse für Säule

Die Feststellbremse ("LOCK" seitlich an der Mittelsäule) dient zur Säulenklammerung und kann in jeder beliebigen Stellung geklemmt werden. (Pfeil auf rot = geklemmt, grün = offen). Die Haltekraft dieses Feststellers beträgt 10 kg.

Achtung: *Bitte nicht als Transportarretierung verwenden!*

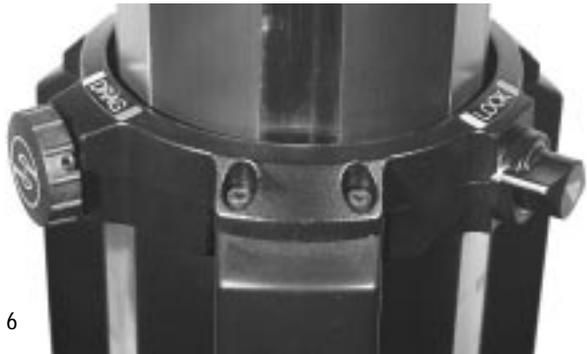


Abb. 6

3.4.3 Drag

Durch Drehen des "DRAG"-Einstellknopfes kann bei Verwendung stark gedämpfter Hydroköpfe oder CAM-Köpfen mit zu großer Steuerkurve bei Vertikalschwenks ein Ausfahren der Säule unterbunden werden (nach rechts auf rot drehen = Dämpfung wird stärker).

3.4.4 Grundeinstellung Säule

Die untere Säule kann durch Öffnen der Klemmung am Dreiecksprofil (silberner „LOCK“ Hebel) auf die gewünschte Arbeitshöhe gebracht werden, dabei unterstützt die eingebaute Gasfeder das Anheben der Säule. Für die verschiedenen Kameraausrüstungen sind unterschiedliche Gasfedern lieferbar (500 N, 650 N, 800 N (standard)).

3.5 Trimmgewichte

Das Vario- bzw. Studio-Pedestal ist mit Trimmgewichten (6 x 0,8 kg) ausgerüstet, um auftretende Temperaturschwankungen während der Aufnahme ohne Ablassen bzw. Befüllen der Säule ausgleichen zu können. Diese können Temperaturschwankungen von maximal 8°C ausgleichen.

Die Trimmgewichte sind ummantelt, um den direkten Kontakt Ihrer Hände mit dem Blei zu vermeiden.

Auf der Oberseite des Handrades befinden sich Fächer, die den Trimmgewichten während der Aufnahme sicheren Halt geben.

Die Transportaufnahmen für die Trimmgewichte sind am Dolly angebracht. Durch einen Verriegelungshebel sind die Gewichte beim Transport gegen Herausfallen gesichert.

4 Fehlersuche

Die folgende Fehlersuchtablelle soll helfen, einen eventuellen Fehler einzugrenzen:

Fehler, Symptom

Ihre Aktion

Dolly läßt sich im Stand nur schwer über Handrad steuern.

Prüfen, ob alle Radbremsen geöffnet sind.

Dolly läßt sich nicht steuern, Handrad dreht leer durch.

Überprüfen, ob Säule tief genug in den Dolly eingesetzt wurde.
Klemmung öffnen und Säule nochmals einsetzen (siehe Aufbau).

Ein Rad oder mehrere stehen nicht in Fahrtrichtung, Dolly läßt sich deshalb nicht schieben.

Überprüfen, ob Sicherheitskupplung ausgerastet ist. Versetzten Radsatz festhalten und am Steuerrad drehen bis er wieder einrastet.

Säule läßt sich nicht in den Dolly einsetzen.

Überprüfen, ob Klemmung weit genug geöffnet ist.

Säulentransportsicherung läßt sich nicht öffnen (Säule läßt sich nicht weit genug zusammendrücken).

Überprüfen, ob Säulendruck zu hoch ist, evt. Druck etwas ablassen.

Säule läßt sich nicht oder nur schwer verschieben.

Überprüfen, ob Säulenklemmung und Drag geöffnet sind.


Klemmung der Grundeinstellung zu schwach (Säule fährt aus bzw. ein).

Überprüfen, ob Gasfeder mit dem Gewicht der Kameraausrüstung übereinstimmt; nächst größere bzw. kleinere Gasfeder einsetzen.

5 Technische Daten

Gewicht: Vario Pedestal 1-90:	53,5 kg
Studio Pedestal 1-90:	80 kg
Traglast:	90 kg
Höhe min. / max.:	66 bis 143 cm
On Air Hub	40 cm
Torweite: Vario Pedestal 1-90:	69 bis 92 cm
Studio Pedestal 1-90:	89 cm
Anschluß Kopf:	FB Quickfix

5.1 Abmessungen

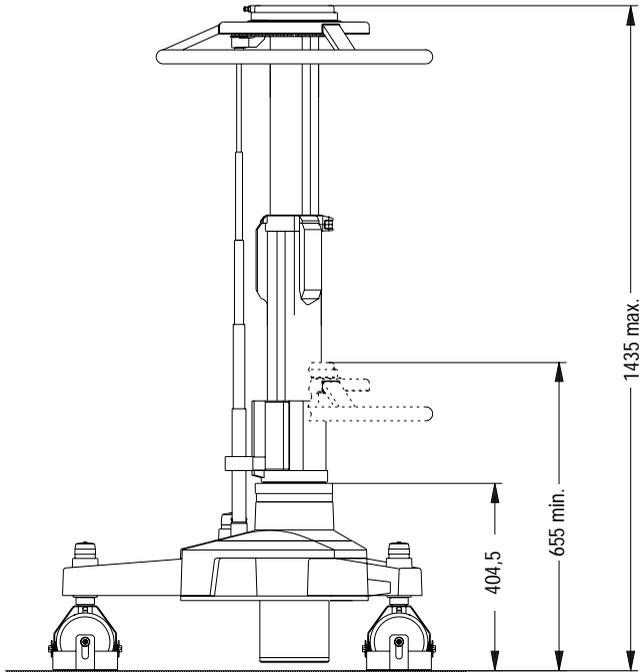

6 Garantie

Die Sachtler GmbH gewährt auf diese Geräte eine Garantie von 1 Jahr ab Auslieferung.

Der Garantieanspruch erlischt, wenn:

- ⇨ *das Gerät unsachgemäß und außerhalb der spezifischen technischen Daten betrieben wurde oder*
- ⇨ *das Gerät von einer nicht autorisierten Stelle geöffnet wurde.*

Alle zwei Jahre sollte eine Wartung des Pedestals durch Sachtler-Service-Personal durchgeführt werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.

1 Safety instructions

- ⇒ *Pneumatic column is under pressure (up to 12 bar)*
- ⇒ *If one of the column lids has been damaged there is a possibility of getting injured. Therefore only use the column again after its repair by a service technician.*
- ⇒ *Don't use the column before it isn't correctly locked into the dolly.*
- ⇒ *Never release the transport lock without load since it will move up strongly. This may even cause injuries or damages.*
- ⇒ *Never push down column with applied "LOCK" or "DRAG".*

2 Characteristics

The Vario Ped 1-90 and the Studio Ped 1-90 are heavy duty pedestals with an extra load capacity for some really heavy camera configurations of up to 90 kg/198 lbs. This pedestal is equipped with a gas spring of either 50 kg/110 lbs, 65 kg/143 lbs or 80 kg/176 lbs depending on the weight to be lifted.



Fig. 1

3 Operation

Please follow the following order by setting up the Pedestals:

- ⇒ Lock column into the dolly.
- ⇒ Mount all load completely.
- ⇒ Release transport lock.
- ⇒ Pressurize column until it moves upward by itself.
- ⇒ Proceed with fine adjustment on the pedestal's valve.

3.1 Pedestal Set Up

3.1.1 Dolly

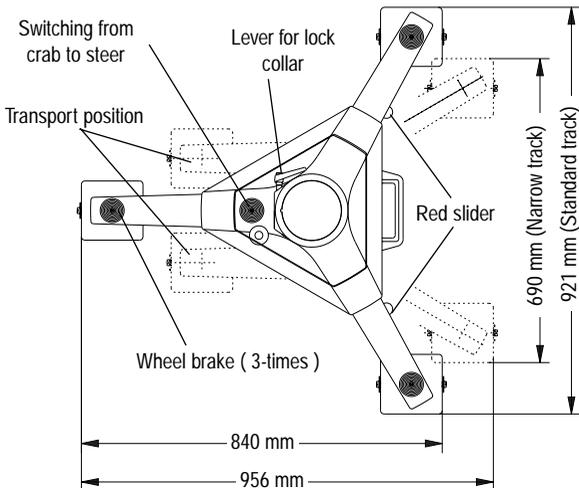


Fig. 2

Press down red slider at the side of the dolly and swing out swivel arm at the same time, release slider after disengaging. Make sure that swivel arm locks again automatically in the desired position and slider moves up.

1. locking position = standard track
2. locking position = narrow track (690mm)

Changing track is not possible when using the Studio dolly.

Lock at least one pair of wheels with the wheel brake.

Check, whether the lock collar on the guide tube of the dolly is opened sufficiently to receive the column.

3.1.2 Column

The contracted column with the transport lock engaged can be carried on the exterior steering rod

Place the column utmost vertical and in the right position into the guide tube (watch position of the side cardan). When the locating pin engages and the column is in its lowest position the lock collar must be tightened.

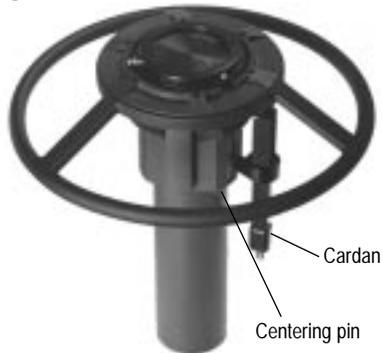


Fig. 3

Do not overtighten the lock collar!

By turning the steering wheel by a maximum of 180° the steering column automatically engages into the steering mechanism of the dolly.

3.1.3 Steering wheel

The steering wheel is attached to the upper gear box with three screws. To lock it use the enclosed hexagonal key, which is located at the side of the dolly (4 mm).

Movable red clips, which serve as indicators for the running direction, are located on the steering wheel.

3.2 Camera setup and column pressurizing procedure

Turn the steering wheel so that the recess for Quickfix operation is accessible. (the two red arrows meet)

The hexagonal key (6 mm) located next to the dolly's transport boxes for trim weights opens the Quickfix camera head lock. When opened, the red indicator pins move out. Fit the pan and tilt head, close the Quickfix (red indicator pins move in).

Caution: *The Quickfix lock will accept all Sachtler flat base heads directly or via adapter. Check for compatibility before attempting to fit another manufacturer's head.*



Fig. 4

Only after the complete camera equipment is mounted on the column (max. 90kg/198lbs) the transport lock should be opened by depressing the column and pushing up the safety slider. The locking lever releases the column.

Caution: *The transport lock can only be opened after fully loading the column, otherwise the power of the gas spring is too strong to release the column.*

The column should be filled with air. This is done with the enclosed pump or a compressor (max. 12bar in depressed column position) - a safety valve is installed in the system to prevent from overpressurizing the column.

Connect pump/compressor; the connecting valve is located at the side of the Quickfix.

In order to compensate for any change in temperature during a broadcast, three trim weights should be placed on the column.

Now the column can be pressurized with air until it moves up by itself.

Disconnect the hose from the column and press the center pin of the valve to perform a fine adjustment for a precise weight compensation.

3.3 Description of dolly functions

3.3.1 Wheel brake

Each pair of wheels can be locked individually by pressing the red brake knobs (only the red area of the knob is visible when brake is on).

Release the brake by pressing the knob again. If the brake is off, the green indicator ring below the red area is visible.

3.3.2 Switching from crab to steer

Press down red knob on dolly center for 3 wheel drive (crab). Press again for 1 wheel drive (steer) green ring is visible. Turn the wheel 180 ° to engage the new steering mode.

3.3.3 Wheels and cable guards

To position the cable guards the clamping knobs on the front and back sides are loosened and the guard is moved to the desired height. Tighten the knobs again.

To change the wheels (e.g. mounting of OB wheels) the two hexagonal bolts on the side (bottom side of swivel arm) have to be opened with the enclosed

hexagonal key (4 mm) and the wheel assembly can be removed.

To fit another wheel assembly, slide the wheel set in and turn until the centring pin engages. Screw in the hexagonal bolt tight.

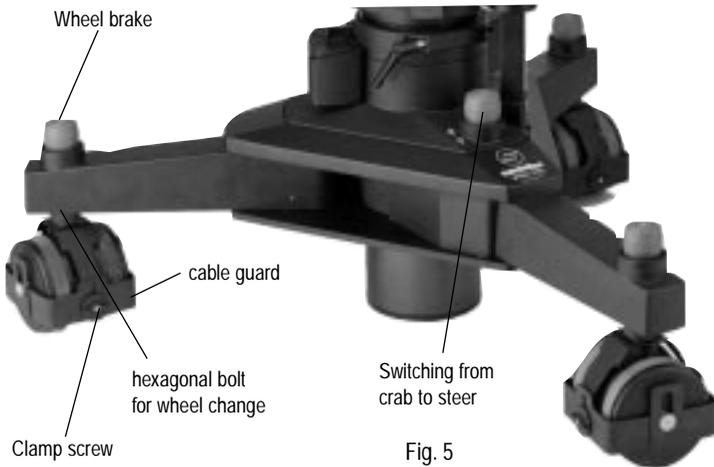


Fig. 5

3.4 Description of the column functions

3.4.1 Quickfix

For receipt of the different camera heads the Quickfix is already part of the column. The lateral clamping screw moves the clamps by using the enclosed hexagonal key (6 mm). Red indicator pins on the outside of the Quickfix show the "open" position.

3.4.2 Column brake

The column brake ("LOCK" lever on the column's side) serves as an operational lock and can be clamped in any desired position (red = closed, green = opened). Please note that the lever should always be moved until the end stop!

This mechanism can compensate up to 10kg/22lbs.

Caution: Do not use this lock as a transport catch!

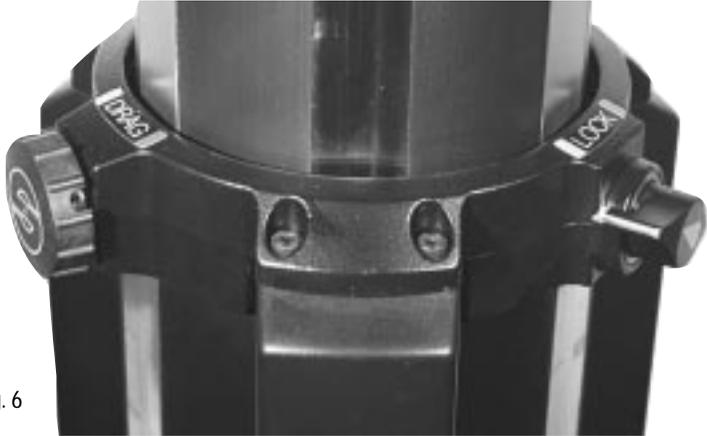


Fig. 6

3.4.3 Drag

By turning the “DRAG” adjustment knob clockwise the drag increases and an unintended lift of the column can be prevented. This usually occurs by tilting either fluid heads in a high damping position too quickly or CAM heads with an overdimensioned CAM curve.

3.4.4 Setting of the column

The lower column can be raised to the desired operation height by opening the silver “LOCK” lever on the triangular profile. The installed gas spring supports the rise of the loaded column. There are three different gas springs compensating for the differing weights of different camera configurations (500 N, 650 N, 800 N (standard)).

3.5 Trim weights

The Vario Ped as well as the Studio Ped come with trim weights (6 x 0.8 kg/1.8 lbs). They compensate for change of temperature without having to vent or fill in air into the column during a broadcast. The trim weights can compensate for a 8 °C/ 14 °F temperature change.

To avoid direct contact with lead metal the trim weights are plastic coated.

On top of the steering wheel are situated compartments which firmly hold the trim weights in place.

The transport boxes for the trim weights are mounted on the dolly. A locking lever prevents the weights from falling out during transport.

4 Troubleshooting

Please use the following troubleshooting tips in case of malfunction.


Problem	Remedy
Difficulties to steer the standing dolly.	Open all wheel brakes.
Dolly cannot be steered, steering wheel spins freely.	Check, whether column is anchored deep enough into the dolly, open clamp and re-insert column again (see set-up instructions).
One or more wheels do not run in one direction, dolly cannot be pushed.	Check, whether overload protection is disengaged. If so, hold disaligned wheel and turn steering wheel until it engages again.
Column does not enter into the dolly.	Check, whether lock collar is opened.
Transport lock of column does not open (column cannot be compressed far enough)	Check, whether pressure in the column is too high. If so, vent pressure.
Column does not move or moves with difficulty.	Check, whether column brake and drag are opened fully.
Lower column moves up or down under load.	You may need to change to stronger or weaker gas spring.



5 Technical specifications

Weight:	Vario Pedestal 2-75:	53.5 kg (118 lbs)
	Studio Pedestal 2-75:	80 kg (176 lbs)
Carrying weight:		90 kg (198 lbs)
Height min./max.:		66 (26 in.) to 143 cm (57 in.)
On air lift:		40 cm (16 in.)
Clearance:	Vario Pedestal 2-75:	69 (27 in.) to 92 cm (36 in.)
	Studio Pedestal 2-75:	89 cm (35 in.)
Head fitting:		FB Quickfix

5.1 Dimensions

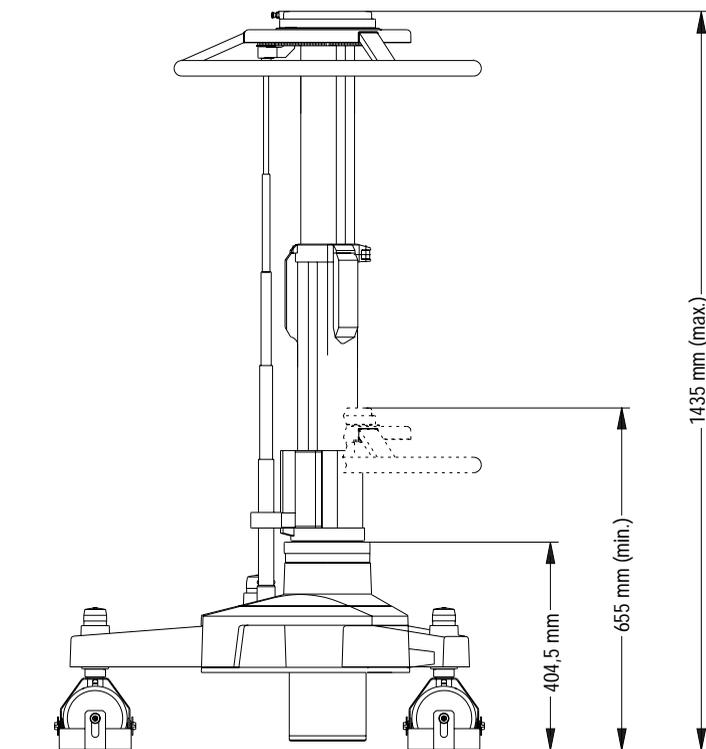

6 Warranty

Sachtler grants a warranty of 1 year starting from the date of delivery.

The warranty expires if:

- ⇨ *the device was operated improperly or not in line with the specified technical data or*
- ⇨ the device was opened by unauthorized personnel.

We reserve the right to make changes based on technical improvements.

Maintenance of the pedestal should be performed by Sachtler service personnel every other year. The right is reserved to alter specifications for reason of technical progress.

Austausch der Gasfedern

- ⇒ Säule in gebremsten Dolly einsetzen und den Klemmhebel – nicht mit Gewalt – anziehen.
- ⇒ Luft ablassen.
- ⇒ "LOCK"-Hebel öffnen.
- ⇒ 45 kg Kompensationsgewicht auflegen.
- ⇒ Schieber der Transportsicherung nach oben ziehen. Durch gleichzeitiges Niederdrücken der Säule löst sich der Sicherungshebel.
- ⇒ Untere Säule auf maximalen Auszug bringen.
- ⇒ "LOCK"-Hebel schließen.
- ⇒ Kompensationsgewichte abnehmen.
- ⇒ Pneumatische Säule mit 2 bar befüllen. Vorsicht, Säule fährt nach oben!
- ⇒ Klemmhebel am Dolly öffnen.
- ⇒ Voll ausgefahrene Säule aus dem Dolly nehmen, (Dabei nicht am Kardan anfassen!) Säule umdrehen und mit dem Quickfixkopf nach unten auf eine Unterlage stellen.
- ⇒ Den Bodendeckel mittels mitgeliefertem Stiftschlüssel öffnen.
- ⇒ Neue Gasfeder mit dickem Durchmesser zuerst einsetzen.
- ⇒ Anschließend den Bodendeckel wieder bis zum Anschlag eindrehen.
- ⇒ Säule wieder in den den Dolly einsetzen (Dabei nicht am ausgezogenen Kardan anfassen!) und den Klemmhebel – nicht mit Gewalt – anziehen.
- ⇒ Pneumatische Säule am Ventil entlüften und zusammenfahren.
- ⇒ "LOCK"-Hebel öffnen.
- ⇒ 45 kg Kompensationsgewicht auflegen.
- ⇒ Säule zusammenfahren und Transportsicherung schließen.
- ⇒ "LOCK"-Hebel schließen.
- ⇒ Kompensationsgewichte abnehmen.



Gas Spring Exchange

- ⇨ Mount the column into the locked dolly, do not overtighten the lock collar.
- ⇨ Release air from pneumatic column.
- ⇨ Open the “*LOCK*” lever.
- ⇨ Load the column with 45 kg/100 lbs to compensate gas spring pressure.
- ⇨ Push up the safety slider. By depressing the column at the same time the transportation lock opens.
- ⇨ Move the lower column to its maximum extension.
- ⇨ Close the “*LOCK*” lever.
- ⇨ Remove the compensation weights.
- ⇨ Pressurize the pneumatic column with 2 bar. Caution: the column moves up!
- ⇨ Loosen the locking lever of the dolly.
- ⇨ Take the completely extended column off the dolly without carrying it on the steering rod and place the column upside down on its Qickfix top.
- ⇨ Open the bottom cover with the enclosed hexagonal key.
- ⇨ Mount the new gas spring with the thicker diameter ahead.
- ⇨ Then close the bottom cover until it stops.
- ⇨ Mount the column into the dolly without overtightening the lock collar. Don't carry it on the steering rod!
- ⇨ Release air from the pneumatic column and retract it.
- ⇨ Open the “*LOCK*” lever.
- ⇨ Load the column with 45 kg/100 lbs.
- ⇨ Retract the column and close the transportation lock.
- ⇨ Close the “*LOCK*” lever.
- ⇨ Remove the compensation weights.

