


# Montageanleitung Fuß

mc<sup>2</sup> 66



Page 1 of 3

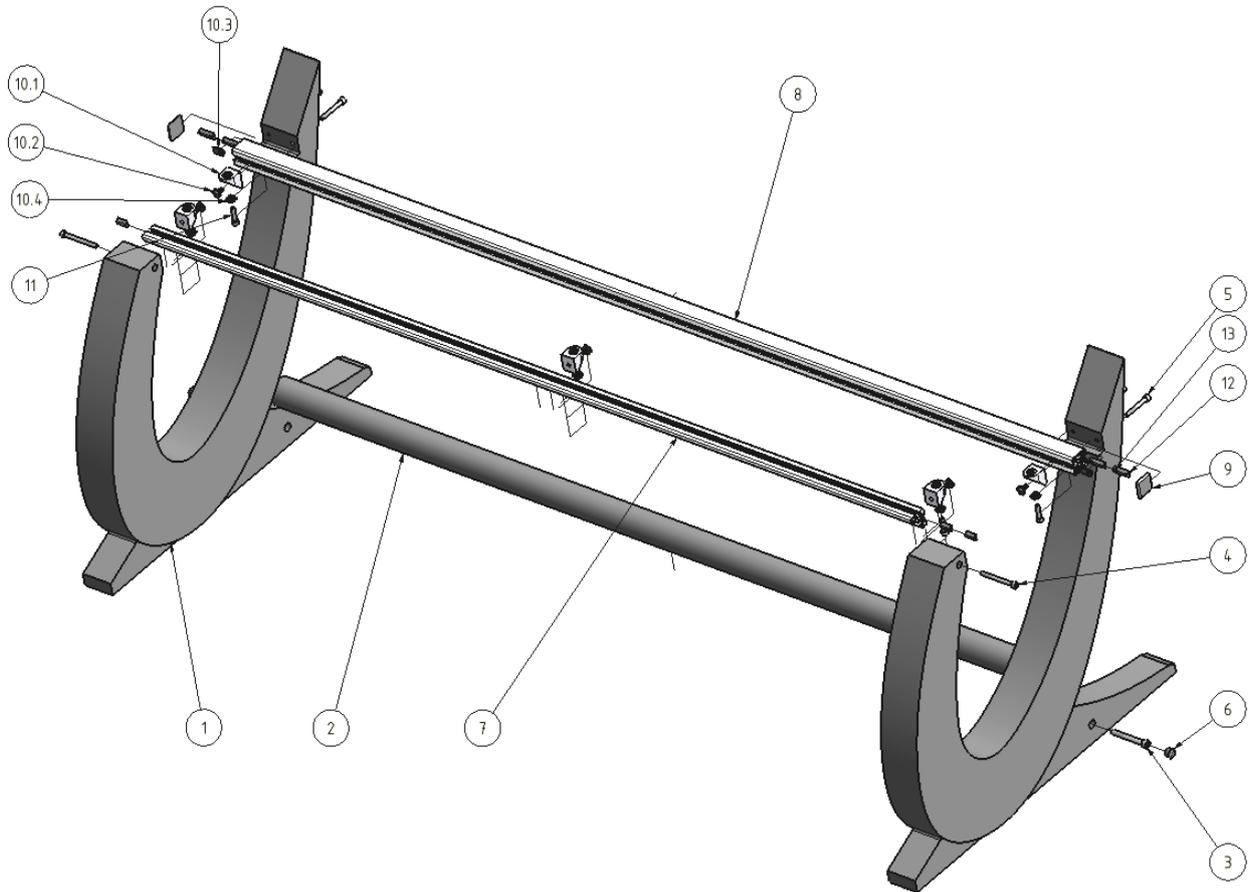


Pos.	Artikel-Nr.	Menge	Dim.	Bezeichnung	Spezifikation
1	320.2268	2	Stck	Fuss	960/70-64.01
2	320.22xx	1	Stck	Verbindungsrohr kpl.	960/51-0.xx
3	300.1336	2	Stck	Zylinderschraube ISK	M10x90 DIN912 VA
4	300.1340	2	Stck	Zylinderschraube ISK	M8x80 DIN 912 VA
5	300.1341	4	Stck	Zylinderschraube ISK	M8x60 DIN912 VA
6	350.0674	2	Stck	Abdeckkappe sw	sw 17,5/20,1
7	320.26xx	1	Stck	Dreieckprofil 40x40-45°	960/7x-64.02
8	320.26xx	1	Stck	Rechteckprofil 8 40x40	960/7x-64.03
9	350.8023	2	Stck	Abdeckkappe 8	0.0.026.01
10.1	350.8024	5	Stck	Gelenkwinkel	0.0.457.76
10.2	350.8024	5	Stck	Linsenschraube	M8x18
10.3	350.8024	5	Stck	Nutenstein 8	
10.4	350.8024	5	Stck	Zentrierring	
11	300.1339	5	Stck	Zylinderschraube ISK	M8x35 DIN912 VA
12	350.8025	4	Stck	Nutenstein 8 St 2xM8	
13	300.5013	4	Stck	Gewindestift ISK	M8x10 DIN913 Ni

# Montageanleitung Fuß


mc<sup>2</sup> 66

Page 2 of 3

1. Fußelemente (Pos.1) und Verbindungsrohr (Pos.2) mit Zylinderschrauben ISK M10 x 80 (Pos.3) verschrauben.
2. Abdeckkappen (Pos.6) anbringen.

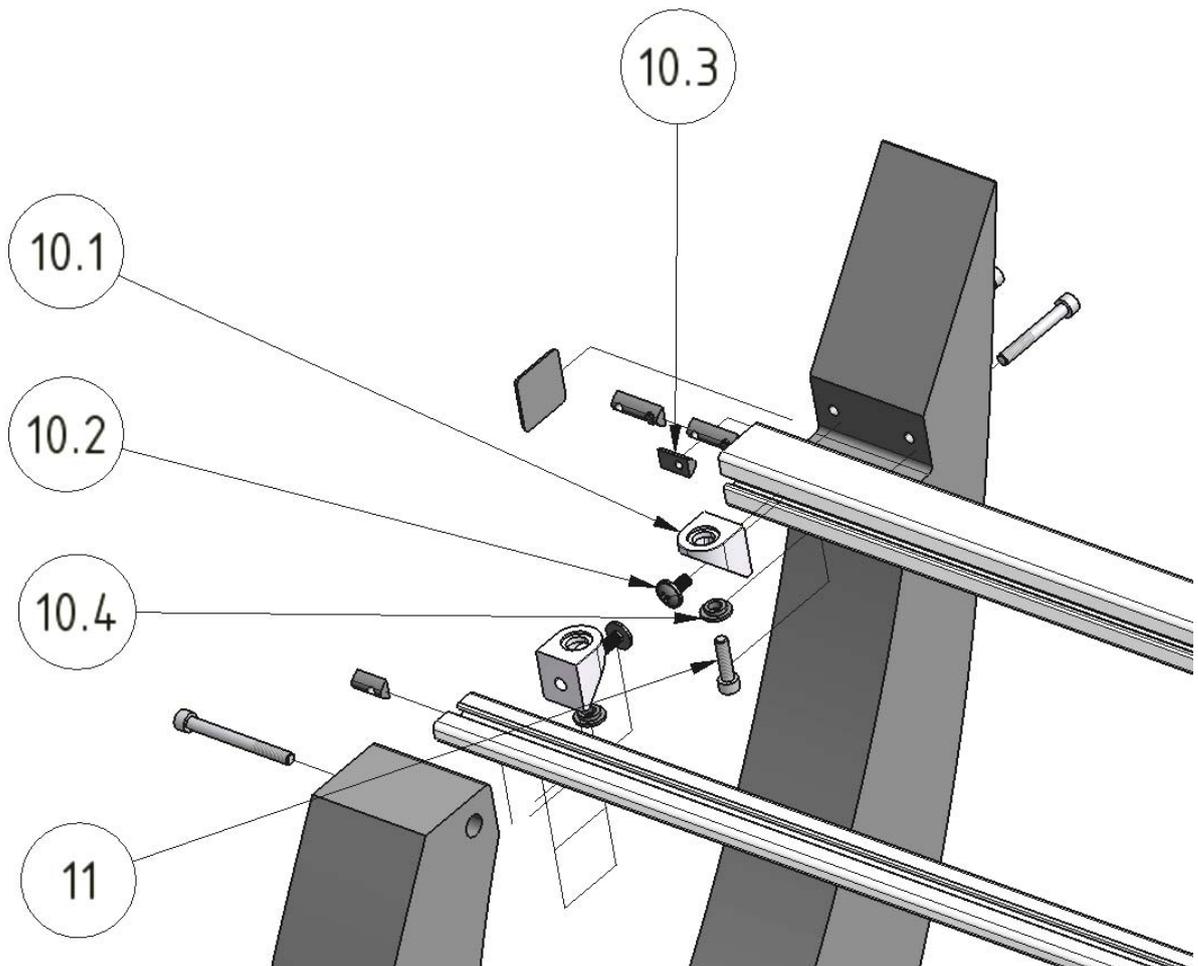

3. Drei Nutensteine (Pos.10.3) in das Dreieckprofil (Pos.7) einschieben.
4. Dreieckprofil (Pos.7) mit den Zylinderschrauben ISK (Pos.4) M8 x 90 an Fußelemente schrauben.
5. Mit Linsenschraube M8x18(Pos.10.2) drei Befestigungswinkel (Pos.10.1) mit Nutensteine verbinden.

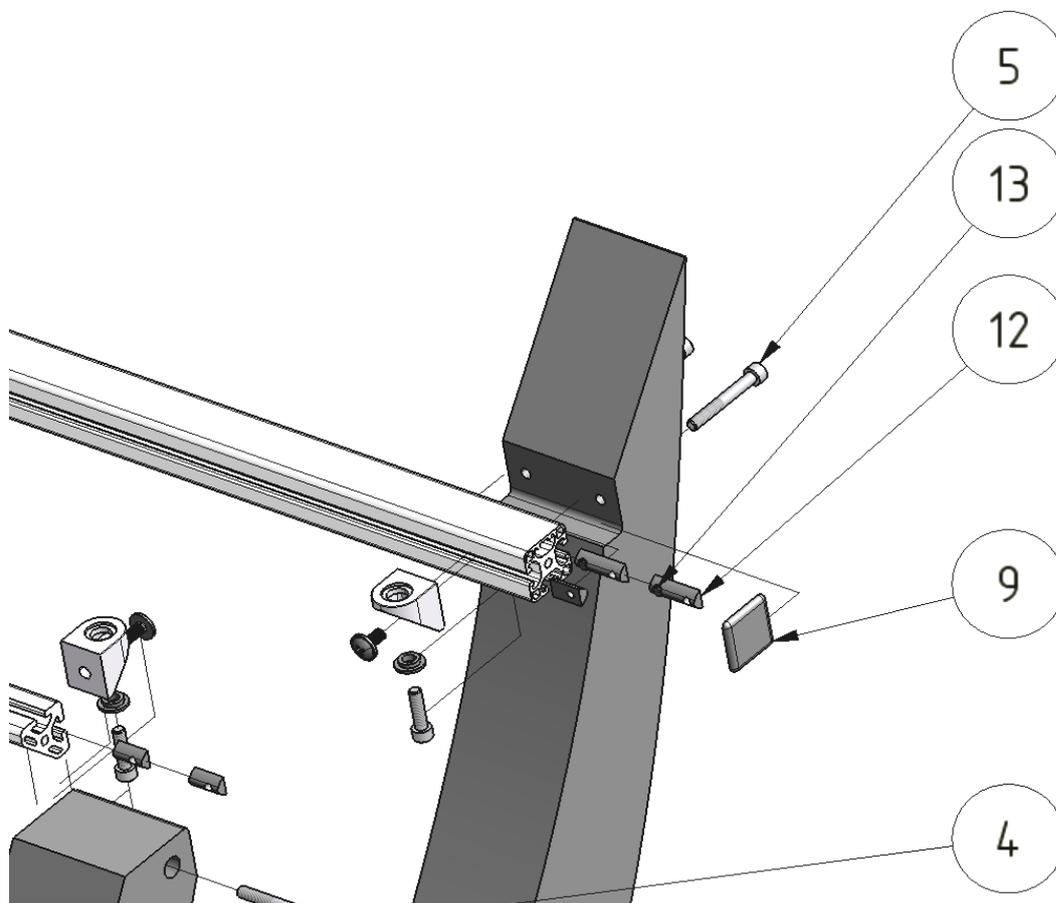

6. Die vier Gewindestifte M8x10 (Pos.13) in die 4 Nutensteine (Pos.12) drehen und in das Rechteckprofil (Pos.8) schieben, ausrichten und mit Gewindestift an definierter Stelle fixieren.
7. Rechteckprofil (Pos.8) mit Innensechskantschrauben (Pos.5) M8 x 60 mit Fußelementen beidseitig verschrauben.
8. Zwei Nutensteine (Pos.10.3) in Rechteckprofil (Pos.8) in Schlitz schieben.
9. Abdeckkappe (Pos.9) beidseitig in Rechteckprofil drücken.
10. Die restlichen zwei Befestigungswinkel (Pos.10.1) mit Linsenschraube M8 x 18 (Pos.10.2) mit Nutensteinen verbinden.
11. Das Pult mittig auf fertig montierten Fuß aufsetzen und ausrichten.
12. Mit den fünf Zylinderschrauben ISK M8x35 (Pos.12) und Zentrierringen (Pos.10.1) wird das Pult mit dem Fuß von unten verschraubt.