


This drawing is our intellectual property. Copying, utilization or handing over to third persons is prohibited in particular to applications for restrictive injunctions.

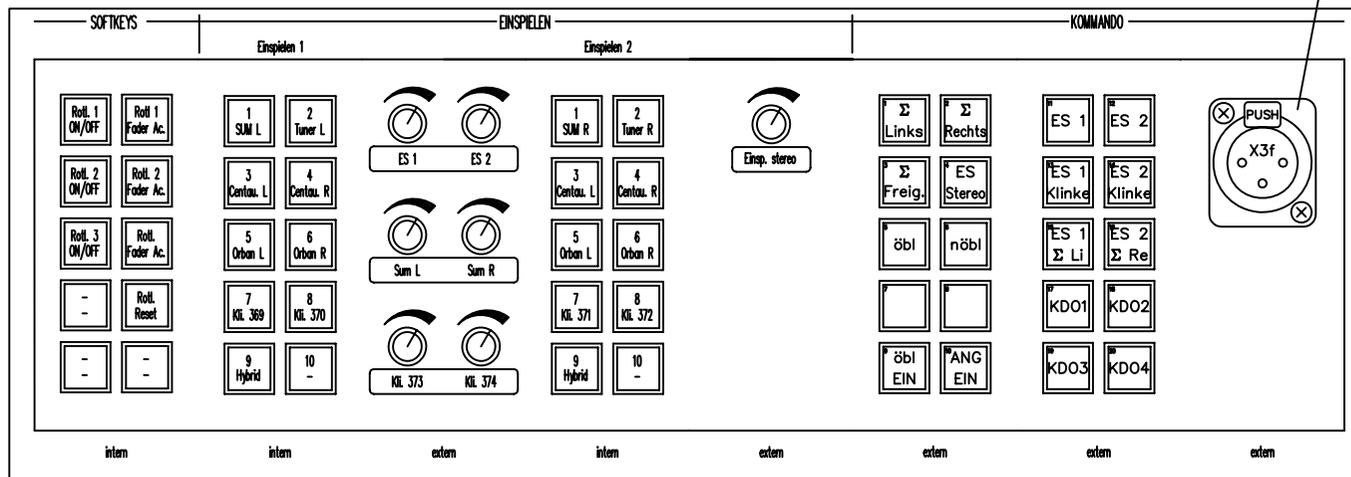

Hinweise für PW/EW:

Die internen Tasten sollten sich wie Systemtasten z.B. die Abhörtasten im Central Panel verhalten und frei durch die "Sigma" programmierbar sein.

Bei den Potis handelt es sich um reine VCA Steuerpotis. Es kommt eine DAVIS VCA Karte des Typs DW 7090 zum Einsatz. Diese verlangt zur Steuerung ein 10 kOhm quasi linear Poti. Der 6er Block besteht aus ein Ebenen Potis, für das einzelne Einsp. Stereo Poti wären zwei Ebenen vorzusehen.

Die XLR Buchse reicht lediglich ein Mikrofonignal durch.

Kommandotasten:

Bei den Tasten 1 – 6 und 11 – 20 handelt es sich um echte Tasten, 7 – 10 müssen Schalter sein.

Alle 20 Tasten und Schalter sollten über zwei Low Level Schaltelemente und je eine Leuchtdiode verfügen.

Sämtliche Kontakte der externen Schalter und Lampen als auch die Potis und die Modulation der XLR Buchse sollten auf geeigneten Armaturen nach außen geführt sein.

				Date	Name	User Panel SWR	Scale	
				Draw	24.02.05		TK	
				Check				
				Release				
				LAWO				PT-No.
State	Modification	Date	Name					P-No.